

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

прежде чем начать эксплуатацию сейфа, мы настоятельно рекомендуем Вам прочесть данную инструкцию до конца. Продавец товара не несет ответственности в случае, если в результате Ваших неправильных действий сейф оказался закрытым или неисправным.

Если сейф в течение непродолжительного времени находился при отрицательной температуре окружающей среды, Вам следует перед эксплуатацией сейфа выждать 2 часа для того, чтобы температура сейфа и окружающей среды сравнялись. В случае невыполнения Вами данного требования Ваши действия могут привести

В комплект поставки сейфа входят:

- сейф – 1 шт.;
- ключ аварийного открывания – 2 шт.; (для модели TC-20AM-PC) в комплект не входят)
- ключ для отвинчивания болтов декоративной накладки и крышки батарейного отсека – 1 шт.; (для модели TC-20AM-PC) в комплект не входят)
- анкера M10x70 для крепления сейфа к стене – 2 шт.;
- элементы питания R6(AA) – 4 шт.;
- инструкция по эксплуатации – 1 шт..

Электропитание сейфа

Батареи питания (питание сейфа осуществляется от 4-х элементов питания R6(AA) в сейфе осуществляется от 4-х элементов питания R6(AA) напряжением питания 1,5 В

1) Определение состояния годности батарей


Нажмите кнопку “#”, на дисплее загорится надпись “BA-LO” (БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ) или “BA-HI” (БАТАРЕИ ИСПРАВНЫ). Если загорится:

“BA-LO” (БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ): то батареи разряжены и Вам следует немедленно заменить батареи.

“BA-HI” (БАТАРЕИ ИСПРАВНЫ): то батареи в исправном состоянии.

2) Замена батарей

- 1) Откройте дверь сейфа, открутите с помощью специального ключа винты на крышке, скрывающей батарейный отсек (рисунок смотрите ниже).
- 2) Снимите крышку батарейного отсека и сотрите батарейный отсек.
- 3) Установите выключатель питания сейфа из положения “1” (ВКЛЮЧЕНО) в положение “0” (ВЫКЛЮЧЕНО).
- 4) Замените неисправные батареи на исправные в соответствии с указанной полярностью “+” и “-”.
- 5) Установите выключатель питания сейфа из “0” (ВЫКЛЮЧЕНО) в положение “1” (ВКЛЮЧЕНО).
- 6) Проверьте исправность батарей (п.1) . Установите крышку батарейного отсека на прежнее место.

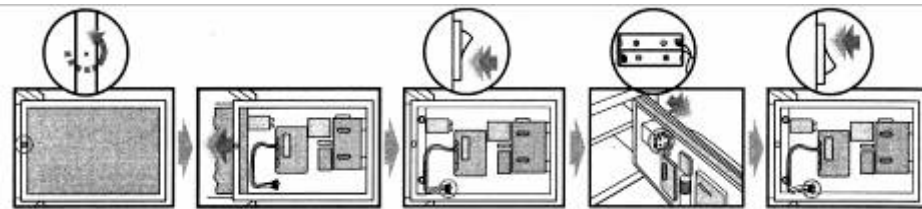

Описание сейфа: сейф серии TM-PC имеет светодиодный дисплей для индикации режимов работы и вводимых кодовых комбинаций; клавиатуру для набора кодов и служебных клавиш; приемник кредитных (магнитных карт); декоративную накладку, выполненную из металлической пластины с покрытием 24 каратного золота, прикрепленную к двери сейфа двумя винтами; замок аварийного открывания сейфа, предназначенный для открывания сейфа аварийным ключом в случае разряда батарей или неисправности электронного замка; внутренний батарейный отсек, расположенный под крышкой, закрепленной двумя болтами на внутренней стороне двери сейфа

Сейф имеет три способа открытия :

- личный код (который вы вводите перед закрытием сейфа) 3-6 цифр, устанавливается на заводе – изготовителе 1234.
- мастер-код (устанавливается на заводе-изготовителе) 6-12 цифр , устанавливается на заводе – изготовителе 011223.
- кредитной или иной карточкой с магнитной полосой

Примечание: в комплект поставки сейфа входят батарейки, предназначенные для осуществления проверки работоспособности сейфа, которые имеют очень низкий срок службы. Мы настоятельно рекомендуем Вам заменить данные элементы питания на элементы серии ALKALINE , имеющие высокую надежность и срок службы. Данных элементов питания достаточно для работы в течении около 6 месяцев при открытии и закрытии сейфа 1 раз в день.

Мы настоятельно рекомендуем после проверки работоспособности сейфа изменить мастер-код сейфа. Если вы этого не сделаете вовремя, Ваш сейф может быть открыт посторонним лицом и Вы можете лишиться содержимого сейфа.

Начало работы:

- ознакомьтесь с инструкцией сейфа по эксплуатации до конца
- возьмите ключ для вывинчивания винтов крепления декоративной накладки. Открутите их и снимите декоративную накладку
- Возьмите аварийный ключ, вставьте в замочную скважину, находящуюся под снятой накладкой, поверните ключ направо до упора и откройте дверь сейфа на себя
- Поверните ключ аварийного открывания сейфа влево до упора и вытащите из замочной скважины. Спрячьте его в надежное место (**ЗАПРЕЩЕНО ПРЯТАТЬ ВНУТРИ САМОГО СЕЙФА**), чтобы избежать открытие сейфа посторонними людьми.
- Привинтите декоративную накладку на прежнее место
- Сейф готов к эксплуатации

1. Закрытие сейфа по личному коду

Закройте дверь сейфа. Введите четырехзначный код (заранее задуманный вами), нажимая на цифровые клавиши клавиатуры. По окончании набора нажмите клавишу “LOCK” (#). На светодиодном дисплее сейфа загорится надпись “CLOSE-----CLOSE”



(ЗАКРЫТО) и затем на дисплее будет высвечен набранный вами код для напоминания вам о введенной вами комбинации, которую вам следует запомнить, для того, чтобы иметь возможность открыть сейф. По завершении индикации надписи сейфа закроется.

2. Закрытие сейфа по магнитной (кредитной карте)

Закройте дверцу сейфа, и убедись, что она не заперта. Вставьте магнитную карту в приемник кредитных карт (магнитной полосой вниз), проведите картой по приемнику в направлении справа - налево. На дисплее загорится надпись “CLOSE” (ЗАКРЫТО) и сейф закроется.

3. Открытие сейфа по личному коду

Введите код, который вы ввели ранее в п. 1. В случае если введенный вами код верен, на дисплее загорится надпись “OPEN-----OPENED” (ОТКРЫТО). Потяните дверь сейфа на себя для открытия.

Примечание:

- 1) Если на дисплее сейфа загорится надпись “BA-LO” (БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ), Вам следует немедленно заменить батареи на новые, исправные.
- 2) Сейф имеет систему блокировки клавиатуры в течение 5 минут, в случае трехкратно неверно набранного кода. В это время клавиатура сейфа будет заблокирована и ввести код будет невозможно.
- 3) Если Вы не хотите, чтобы посторонние видели набираемый Вами код на дисплее, перед началом набора нажмите кнопку “*”. Вместо набираемых Вами цифр на дисплее будет отображаться символ “-”.

4. Открытие сейфа по магнитной (кредитной карте)

Используйте магнитную карту, которой вы ранее закрывали сейф (п. 2). Вставьте магнитную карту в приемник кредитных карт (магнитной полосой вниз), проведите картой по приемнику в направлении справа-налево. На дисплее загорится надпись “OPENED” (ОТКРЫТО). Потяните дверцу сейфа на себя, сейф закроется.

Примечание:

В случае закрытия сейфа по магнитной карте, вы не сможете воспользоваться для открытия сейфа личным кодом. Сейф в этом случае можно открыть либо магнитной картой, либо мастер-кодом.

5. Изменение мастер-кода

Данная операция возможна только при открытом сейфе

- 1) Установите выключатель питания сейфа (находится на торце двери со стороны, противоположной ригелям сейфа) из положения “1” (ВКЛЮЧЕНО) в положение “0” (ВЫКЛЮЧЕНО). Выждите 3 секунды и установите выключатель питания сейфа в положение “1” (ВКЛЮЧЕНО). На дисплее появится надпись сначала надпись “SECURE” (БЕЗОПАСНОСТЬ), а затем “GOOD” (ХОРОШО).
- 2) Когда надпись “GOOD” (ХОРОШО) исчезнет, нажмите кнопку “*” дважды, на дисплее появится надпись “PROG” (ПРОГРАММИРОВАНИЕ). Введите старый код аварийного открывания. Нажмите клавишу “#”. На дисплее загорится надпись “NEW” (НОВЫЙ КОД)
- 3) Введите загаданный Вами код (6-12 цифр), нажмите клавишу “#”. На дисплее появится надпись “AGAIN” (СНОВА). (Если в Вашем коде 12 цифр, клавишу “#” нажимать не требуется)
- 4) Снова повторите ввод загаданного Вами кода и нажмите клавишу “#”. На дисплее загорится надпись (ВЫПОЛНЕНО). Смена кода завершена успешно.

6. Открытие сейфа по мастер-коду

Убедитесь, что дверь сейфа заперта

- 1) введите установленный мастер-код, на дисплее загорится надпись “OPEN-----OPENED” (ОТКРЫТО), откройте дверцу сейфа потянув ее на себя.
- 2) Первоначальный мастер код, установленный на заводе “011223”

Примечание:

Мастер-код следует использовать только в экстренных случаях (если вы забыли основной код)

Индикация дисплея

Индикация нормальной работы сейфа

AGAIN: (ПОВТОРИТЬ) сообщает, что необходимо ввести ранее введенный код во второй раз
BA-NI: ((БАТАРЕИ ИСПРАВНЫ) сообщает, что уровень заряда батарей в норме
BA-LO: (БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ) сообщает, что батареи разряжены и необходимо их НЕМЕДЛЕННО заменить
CLOSE: (ЗАКРЫВАЕТСЯ) сообщает, что сейф сейчас автоматически закроется
CLOSED: (ЗАКРЫТО) сообщает, что сейф сейчас закрыт
DONE: (ВЫПОЛНЕНО) сообщает, что вы успешно завершили операцию
NEW: (НОВЫЙ) сообщает, что нужно ввести новый цифровой код
OPEN: (ОТКРЫТО) сообщает, что сейф открывается
OPENED: (ОТКРЫВАЕТСЯ) сообщает, что сейф уже открыт

Индикация ошибок работы сейфа

В случае, если приведенные надписи возникают на дисплее Вашего сейфа, Вам следует действовать в соответствии с приведенными ниже инструкциями

HOLD15: (БЛОКИРОВКА) сообщает, что сейф заблокирован на 15 минут и его невозможно открыть с помощью нажатия клавиш клавиатуры.

ERROR: (ОШИБКА) сообщает, что магнитная карта или введенный код не совпадают с картой и кодом, по которому сейф был ранее закрыт (Вам следует воспользоваться правильной картой или кодом).

ERROR 1: (ОШИБКА 1) сообщает, что при открывании сейфа произошло заедание ригелей замка сейфа. Вам следует немного нажать на дверь, чтобы освободить ригель для открытия сейфа.

ERROR 2: (ОШИБКА 2) сообщает, что при закрывании сейфа произошло непопадание ригелей замка сейфа в пазы. Вам следует немного нажать на дверь, чтобы освободить ригель для закрытия сейфа.

Специальные возможности сейфа

Сейф снабжен микрокомпьютером, который позволяет менять режимы работы и индикации режимов сейфа

- 1) режим включения/выключения индикации набранного кода на дисплее
- 2) режим изменения количества цифр в личном коде от 3,4,5 или 6 цифр

- 3) режим включения блокировки сейфа на 0, 15 или 30 минут после четырех последовательно неправильно набранных кодов или магнитных карт
- 4) задержка перед открытием сейфа 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 минут
- 5) включение/выключение режима индикации личного кода при закрытии сейфа
- 6) изменение режимов закрытия двери сейфа по личному коду и магнитной карте
- 7) просмотр последних 100 записей открытия и закрытия сейфа с просмотром года, месяца, даты, часов, минут и секунд в момент открывания сейфа, а также просмотр способа, которым открывался или закрывался сейф (личным кодом, мастер кодом, магнитной картой, кредитной картой, мастер-кодом и мастер картой, личным кодом и магнитной картой)

Программирование специальных возможностей сейфа

1) Обзор текущих настроек сейфа

1.1) Откройте сейф и оставьте дверь открытой. Установите выключатель питания сейфа (находится на торце двери со стороны, противоположной ригелям сейфа) из положения “1” (ВКЛЮЧЕНО) в положение “0” (ВЫКЛЮЧЕНО). Выждите 3 секунды и установите выключатель питания сейфа в положение “1” (ВКЛЮЧЕНО). На дисплее появится надпись сначала надпись “SECURE” (БЕЗОПАСНОСТЬ), а затем “GOOD” (ХОРОШО).

1.2. Введите код программирования сейфа “**”, на экране дисплея загорится “PROG” (РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ), а затем наберите “9 4 1 2 2 9”. Сейф перешел в режим программирования.

В этом режиме существует 4 экрана индикации состояния режимов работы сейфа, после выполнения операций 1.1 – 1.2 сейф показывает первый экран индикации состояния

1	4	1	0	1	2
---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5 6

1) Режим индикации набранного личного кода

- нажмите 1 – чтобы личный код каждый раз появлялся при введении его с клавиатуры
- нажмите 0 – личный чтобы он не появлялся при введении его с клавиатуры (при наборе вместо цифр будут появляться символы “-”)

2) Установка количества цифр в личном коде

- нажмите 3 для установки 3-х значного кода
- нажмите 4 для установки 4-х значного кода
- нажмите 5 для установки 5-ти значного кода
- нажмите 6 для установки 6-ти значного кода
- нажмите 7 для установки кода от 3 до 6-ти знаков

3) Установка времени блокировки клавиатуры после 4-х кратно неверно набранного кода или карты

- нажмите 0 для установки блокировки на 0 минут
- нажмите 1 для установки блокировки на 15 минут
- нажмите 2 для установки блокировки на 30 минут

4) Установка задержки времени перед открытием сейфа

- нажмите 0 для установки задержки открытия сейфа 0 минут после набора кода
- нажмите 1 для установки задержки открытия сейфа 8 минут после набора кода
- нажмите 2 для установки задержки открытия сейфа 10 минут после набора кода
- нажмите 3 для установки задержки открытия сейфа 12 минут после набора кода
- нажмите 4 для установки задержки открытия сейфа 14 минут после набора кода
- нажмите 5 для установки задержки открытия сейфа 16 минут после набора кода
- нажмите 6 для установки задержки открытия сейфа 18 минут после набора кода
- нажмите 7 для установки задержки открытия сейфа 20 минут после набора кода
- нажмите 8 для установки задержки открытия сейфа 22 минут после набора кода
- нажмите 9 для установки задержки открытия сейфа 24 минут после набора кода

5) Режим индикации набранного личного кода после закрытия сейфа

- нажмите 1 – чтобы личный код каждый раз появлялся при закрытии сейфа
- нажмите 0 – личный чтобы он не появлялся при закрытии сейфа (при закрытии сейфа вместо цифр будут появляться символы “-”)

6) Переключение режимов закрывания сейфа по коду или кредитной карте

- нажмите 1 – для того, чтобы закрыть дверь пользователь должен набрать личный код, нажать кнопку “#” или вместо нажатия клавиши “#” провести кредитной картой по приемнику магнитных карт, сейф запомнит либо последний набранный Вами код или кредитную карту. Отменить данный режим и ввести новый код и карту можно будет только если установить выключатель питания сейфа (находится на торце двери со стороны, противоположной ригелям сейфа) из положения “1” (ВКЛЮЧЕНО) в положение “0” (ВЫКЛЮЧЕНО) и обратно в положение “1” (ВКЛЮЧЕНО).
- нажмите 2 – для того, чтобы закрыть дверь пользователь должен набрать личный код и нажать кнопку “#” или вместо нажатия клавиши “#” провести кредитной картой по приемнику магнитных карт, сейф будет требовать новый код или кредитную карту каждый раз, когда сейф будет открыт. Это очень удобно для гостиничных сейфов.
- нажмите 3 – для того, чтобы закрыть дверь пользователь должен набрать личный код и нажать кнопку “#” и провести кредитной картой по приемнику магнитных карт. Таким образом будет достигнута двойная безопасность сейф будет требовать нового кода и кредитной карты каждый раз, когда сейф будет открываться. Отменить данный режим и ввести новый код и карту можно будет только если установить выключатель питания сейфа (находится на торце двери со стороны, противоположной ригелям сейфа) из положения “1” (ВКЛЮЧЕНО) в положение “0” (ВЫКЛЮЧЕНО) и обратно в положение “1” (ВКЛЮЧЕНО). Нажмите кнопку “#”, сейф будет показывать второй экран индикации состояния

1	2	2	0	1	1
---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5 6

Опции:

Окна 1, 2, 3 используются для изменения вращения привода мотора, осуществляющего управлением ригелями сейфа для открывания и закрывания его

- 1) нажмите 1
2) нажмите 2
3) нажмите 3
4) Отсутствие активации нажмите 0
5) Режим управления код/карта
- как на примере указанном выше

-нажмите 0 – чтобы включить режим блокировки использования личного кода и мастер-карты

-нажмите 1 – чтобы включить режим использования только мастер-кода

-нажмите 2 – чтобы включить режим блокировки использования личного кода и мастер-карты

-нажмите 3 – чтобы включить режим использования личного кода и мастер-карты вместе

-нажмите 4 – чтобы включить режим использования или мастер-кода или мастер-карты

6) Просмотр 100 последних записей открывания сейфа

- нажмите 0, чтобы сохранять запись открывания сейфа, но не иметь возможности читать ее с дисплея сейфа

-нажмите 1, чтобы сохранять запись открывания сейфа и иметь возможности читать ее с дисплея сейфа

-нажмите 2, чтобы сохранять запись открывания и закрывания сейфа, но не иметь возможности читать ее с дисплея сейфа

-нажмите 3, чтобы сохранять запись открывания и закрывания сейфа и иметь возможности читать ее с дисплея сейфа

Экран 3 и 4 предназначен для индикации текущего времени

Например:

Экран 3 Дата: ГОД / МЕСЯЦ / ДЕНЬ

0	1	0	5	2	3
---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5 6

Экран 4 Дата: ЧАС / МИНУТА / СЕКУНДА

1	4	2	5	3	6
---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5 6

Это означает, что сегодня 23 мая 2001 года, время 14:25:36

Установка даты и времени

Наберите код программирования * * 9 4 1 2 2 9, перейдите к 3-му и 4-му экрану, введите новое время, затем нажмите кнопку “#” (LOCK)

Просмотр последних 100 записей сейфа

Откройте сейф (ригеля сейфа должны быть утоплены, то есть задвинуты)

Наберите код “***”, на экране загорится “PROG” (ПРОГРАММИРОВАНИЕ), введите код “ 6 2 1 2 2 3 ”, и вы увидите последние 100 записей открывания сейфа

Например:

Просмотр начинается с первого экрана с 6 цифрами, нажмите кнопку “#” и второй экран с 6 цифрами появится на дисплее, нажмите кнопку “#” и третий экран с 6 цифрами появится на дисплее

Первый экран	0	0	5		0	3
Второй экран	0	1	0	5	2	3
Третий экран	1	0	0	5	3	8
	1	2	3	4	5	6

Первый экран : номера 1, 2, 3 – порядковый номер записи

Номер 4 – пустой

Номер 5 - “0” – означает, что дверь была открыта (если бы дверь закрывалась, значение было бы “1”)

Номер 6 – означает способ открытия или закрытия сейфа,

1- означает, что сейф был открыт пользователем

2- означает, что сейф был открыт мастер-кодом

3- означает, что сейф был открыт ключом аварийного открывания

4- означает, что сейф был открыт выключателем питания

5- означает, что сейф был открыт картой пользователя

6- означает, что сейф был открыт мастер-картой

7- означает, что сейф был открыт мастер-кодом и мастер-картой совместно

8- означает, что сейф был открыт личным кодом пользователя и картой пользователя

Второй экран: номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 – указывает год, месяц, день

Третий экран: номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 – указывает час, минуту, секунду

Пример:

Первый экран 005 03 (005 – номер записи, 0- открытие, 3 – аварийным ключом)

Второй экран 010523 (01 – 2001 год, 05 – май, 23 – 23 число)

Третий экран 100538 (10 – 10 часов, 05- 05 минут, 38 – 38 секунд)

Нажимая клавишу “#” Вы можете переходить от одного экрана к другому, от одной записи к другой. Если вы хотите напрямую перейти к записи 58, Вам следует нажать клавиши 58 и “#” и первый экран записи 58 появится на дисплее.