


# 1 Разблокировка

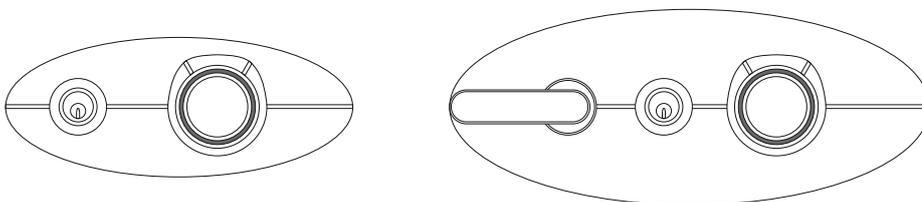

■ Комбинации установлены следующим образом:

ЦИФРЫ	ПОВОРОТ	КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ
00	Вправо	4
48	Влево	3
25	Вправо	2
90	Влево	1


💡 Вышеуказанные цифры необходимо внимательно набирать:

- в нужной последовательности
- в правильном направлении, и
- соответствующее количество раз


Шаг 1. Первую комбинацию следует набирать, совершив 3 оборота по часовой стрелке (вправо) от начальной точки отсчета, остановившись на полном четвертом обороте на необходимом числе.




Шаг 2. Вторую комбинацию необходимо набирать, сделав 2 оборота против часовой стрелки (влево) от начальной точки отсчета, и остановиться на выбранном числе на полном 3 обороте.



Шаг 3. Третью комбинацию следует набирать, совершив один оборот по часовой стрелке (вправо) и остановиться на полном втором обороте.



Шаг 4. Четвертую комбинацию следует набирать от начальной точки отсчета против часовой стрелки (влево), не совершая полных оборотов – необходимо остановится сразу, как появится нужное число.



# 2 Блокировка

Шаг 1. Закройте дверь

Шаг 2. Поверните ключ влево и вытащите его.

Шаг 3. Поверните блокирующую комбинацию три раза в любом направлении

❗ Пожалуйста, никому не сообщайте свой код блокировки.

---

# 1 Открытие

Шаг 1. Нажмите кнопку «С»

Шаг 2. Нажмите заводской шифр «1 2 3 4»

Шаг 3. Нажмите кнопку «#»

Шаг 4. Поверните ручку (рукоятку) по часовой стрелке и откройте дверь, пока раздается звуковой сигнал.



- 💡 1. В случае неправильно набранного кода раздается звуковой сигнал.
- 2. Если неправильный код набирается 5 раз подряд, система блокируется и перестает работать.

- Проверка блокировки: ① При нажатии любой кнопки отсутствуют звуки, но мигают лампочки.  
② При нажатии **C # #** раздаются звуки и мигают лампочки.

- Как снять блокировку?

Введите правильный код 2 раза подряд, а как при обычной процедуре открытия.



# 2 Закрытие

1. Безопасность в доме (ЕН, ЕК): Закройте дверь, поверните ручку (ключ) против часовой стрелки.

2. Безопасность на работе (ЕН): Закройте дверь, система закрывается автоматически.

3. Безопасность на работе (ЕНК): Закройте дверь, поверните ключ против часовой стрелки на 360 и вытащите его.

- В случае ЕНК, если вы хотите использовать только цифровую блокировку, поверните ключ по часовой стрелке на 360 градусов и вытащите его.

# 3 Ввод первого кода

Шаг 1. Нажмите кнопку «М».

Шаг 2. Введите новый код (от 4 до 16 цифр).

Шаг 3. Нажмите кнопку «#»

Например, если новый код «2100», нажмите кнопки **М 2 1 0 0 #** (Звуковой сигнал)



- ! Для подтверждения правильности ввода кода, введите код для открытия перед тем, как закрыть дверь.

Например, если ваш код 4 4 0 0, нажмите кнопки **С 4 4 0 0 #**.

Если процедура выполнена правильно, раздастся трехсекундный сигнал.

---

---

## 4 Ввод второго кода

- Шаг 1. Нажмите кнопку «М»
- Шаг 2. Нажмите кнопку «2»
- Шаг 3. Нажмите кнопку «#»
- Шаг 4. Введите второй новый код (от 4 до 16 цифр)
- Шаг 5. Нажмите кнопку «#» (Раздастся звуковой сигнал)



**!** Для подтверждения правильности ввода кода, введите код для открытия перед тем, как закрыть дверь.

Например, если ваш код 4 4 0 0, нажмите кнопки С 4 4 0 0 #.  
Если процедура выполнена правильно, раздастся трехсекундный сигнал.

## 5 Удаление второго кода

- Шаг 1. Нажмите кнопку «М»
- Шаг 2. Нажмите кнопку «#»
- Шаг 3. Нажмите кнопку «2»
- Шаг 4. Нажмите кнопку «#» (Раздастся звуковой сигнал)



## 6 В каком случае необходимо менять батарею?

- 1. Если вы слышите звук «Би-рик» вместо стандартного «Бип» при нажатии любой кнопки.
- 2. Если дверь не открывается при правильном вводе кода.

- Технический срок работы батареи – 1 год (По трех открываниях двери в день)  
EDL77: 1.5V AA Alkaline 4 шт. REDL2: 1.5V AAA Alkaline 4 шт.

- ★ Изолированные контейнеры предназначены для того, чтобы выпускать влагу и тем самым защищать бумажные документы в случае пожара, поэтому **дверь необходимо периодически открывать** для свободной циркуляции воздуха.
  - ★ Марки, монеты, пленки, фотографии и т.д. должны быть помещены **в контейнеры с плотной крышкой, влаго- и термоустойчивые пластиковые пакеты и обернуты фольгой** для предотвращения попадания влаги.
-